


SERRA DE FITA SFSVII - SFD MANUAL DE INSTRUÇÕES

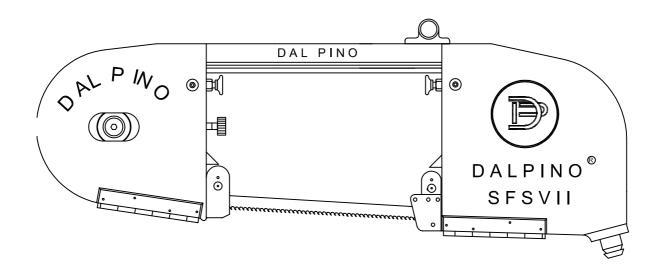


Serras Elétricas Dal Pino Ltda Av. Industrial, 1982 Bairro Campestre - Cep. 09080 - 501 - Sto André-SP Tel. 11 - 4991 - 3833 Fax: 11- 4991-2608 Email: dalpino@dalpino.com.br Site: www.dalpino.com.br

ÍNDICE

Apresentação	01
Instruções Gerais	02
Instalação e Considerações Importantes	03
Manutenção e Conservação	04
Regulagem da Máquina	05
Guia da Lâmina	a 09
Ajuste e Regulagem da Guia da Lâmina	06
Instruções e Desenhos para Ajustagem da Guia	07
Instruções e Desenhos para Regulagem da Lâmina nas Guias	08
Lista de Conponentes da Guia da Lâmina	09
Tensionador	10
Ajuste e Regulagem do Tensionador com o Tensiômetro	11
Instruções e Desenho para Manutenção no Tensionador	12
Limpeza e Manutenção do Carrinho	13
Esquema Elétrico	14
Desenhos Explodidos Serra Elétrica de Suíno – SFSVII	15
Lista de Peças	à 18
Certificado de Entrega Técnica e Garantia	19

SERRA DE FITA SFSVII - SFD

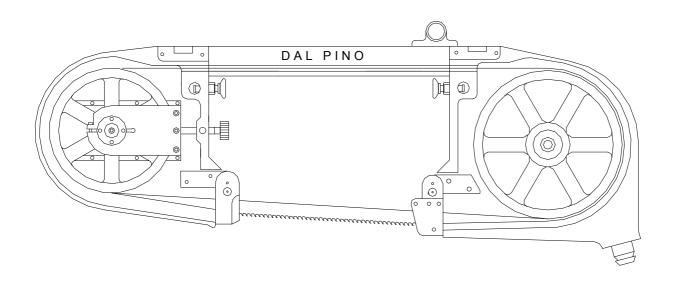

Descrição: Equipamento elétrico, destinado ao corte de bovinos, suínos e dianteiros dividindo – os em ½ carcaças.

Proporciona: Elevada rapidez de corte (média de 10 segundos) baixo ruído, elevada produção [até 300 suínos / hora, segurança, rentabilidade (retira somente 0,010 kgs de osso / animal contra 0,040 kgs das serras convencionais, baixa manutenção)].

Características Técnicas:

Motor: Elétrico - Trifásico 220/380 V. - 3 HP, Blindado IP 55

Transmissão: Engrenagens de aço, imersas em óleo ou graxa especial;

Polia Movida: Duralumínio com pista em Inox AISI 304, condicionada por rosca e tensão

regulável (Tensionador Da Lâmina).

Polia motora: Duralumínio com pista em inox AISI 304.

Lâmina: Fita de aço carbono, laminada à frio;

Bloco Principal: Corpo em alumínio fundido com braço de aço inox

Obs: É indicado utilizar – se de Balancim Pneumático ou à Mola Helicoidal.

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA USO DA SERRA DE FITA PARA CORTE DE CARCAÇAS DE SUÍNOS.

Parabéns!! Você acaba de adquirir mais um excelente produto das Serras Elétricas Dal Pino.
Esta máquina foi especialmente desenvolvida para médios e grandes abates, sua capacidade de corte é de 300 suínos por hora. Acima dessa capacidade, temos o modelo SPEED.
A máquina SFSVII está equipada com Motor blindado IP 55 De 3 CV a 1.730 RPM, 220/380 V na polia motriz.
Nas grandes matanças esta máquina deve trabalhar com uma plataforma móvel, e deve estar pendurada em um balancim de alta sensibilidade, proporcionando ao operador maior rendimento com menos esforço físico além de baixa manutenção na máquina.
Código de lâmina a ser utilizada:
112-S.

INSTALAÇÃO

Para instalação da Serra de Fita Dal Pino SFSVII é necessário ter no local:

Um ponto de água fria.

Um ponto de água quente.

Um ponto de energia elétrica.

Ao instalar a Serra verifique se a voltagem está de acordo com a tensão da máquina.

Nossas máquinas saem da linha de montagem ligadas em 220 V, com opção em 380 V.

Quando ligar a tensão na máquina, verifique o sentido de giro da roda traseira, a mesma deverá girar no sentido anti-horário.

Para ligar a máquina ligue o interruptor de segurança localizado na caixinha do motor.

Feito isto, ligue a máquina acionando o gatilho existente no cabo de acionamento.

Para desligar solte a mão do gatilho.

Quando for trocar a lâmina, fazer a limpeza e ao término do trabalho, desligue o interruptor de segurança para evitar acidentes.

Ligue uma mangueira de água na máquina e regule a pressão da água a gosto, para lavar e resfriar a lâmina.

Durante o trabalho, com a lâmina lavada e refrigerada tem mais durabilidade no trabalho.

Na parte de baixo da máquina conecte a mangueira para a saída da água e do farelo de corte.

Diariamente verifique com um calibrador feito com um pedaço da própria lâmina as guias de widia da lâmina, pois as mesmas devem trabalham bem ajustadas sem folga.

Para montar a lâmina na máquina, monte-a com os dentes para o lado de dentro, e o sentido de corte para trás.

OBS. Para serra SFD não se aplica água

IMPORTANTE:

CERTIFIQUE-SE QUE A LÂMINA ESTEJA BEM MONTADA SOBRE AS RODAS, FEITO ISTO GIRE O TENSIONADOR PARA ESTICAR A LÂMINA ATÉ O MESMO GIRAR EM FALSO.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Todos os dias, após a matança, lavar bem a máquina, desmontado o dispositivo de torção (ver páginas 07 e 08) para limpeza e aferição das guias, lubrifique-as e monte novamente.

Toda semana desmonte o carrinho com a roda dianteira para uma boa limpeza e lubrificação das guias onde o carrinho se movimenta. (ver página 13).

Para esta limpeza basta soltar os parafusos das réguas e retirá-las que o carrinho sairá completo. Após a limpeza lubrifique e torne a montar

IMPORTANTE: Coloque graxa nos rolamentos da roda, use uma bomba manual para graxa. Verifique que no eixo da roda há uma engraxadeira para engraxar os rolamentos.

Utilizar bomba manual para graxa o qual é adquirido junto com a compra da máquina.

Verifique o óleo da caixa de engrenagens, se estiver contaminado (muito escuro e com água) esgote o mesmo, e troque por óleo novo (SAE 90) ou GRAXA NOTRIA ALIME 65 c. 000

Originalmente as caixas de emgrenagens são montados com graxa.

Esta contaminação ocorre devido à lavagem da máquina com vapor ou água quente o que é normal, pois, o calor se condensa dentro da máquina ocasionando a água no óleo, recomendamos trocar o óleo periodicamente.

Verifique a pressão do dispositivo tensionador da lâmina (o que estica a lâmina)

A DAL PINO possui o aparelho Tensiômetro para verificar a pressão deste dispositivo tensionador, o qual é adquirido separadamente da compra da máquina.

Este tensionador da lâmina sai da fábrica regulado com a pressão de 110 a 120 libras no manômetro, podendo ser alterado conforme a instalação.

Este dispositivo pode no decorrer do trabalho diário e na limpeza com água quente ficar um pouco duro devido a entrada de água, sangue ou outras impurezas quaisquer.

Caso isto ocorra basta desmonta-lo para limpeza e lubrificação, montando e regulando em seguida com o Tensiômetro. (ver folhas 11 e 12).

REGULAGEM DA MÁQUINA

Após a instalação da máquina, verifique se a mesma está nivelada. O nivelamento poderá ser regulado pela rosca onde a máquina está pendurada.

Neste mesmo conjunto há uma regulagem para deixar a máquina com a frente mais alta ou mais baixa, ficando isso a critério do operador.

No cabo de acionamento da máquina há um microrruptor ou sensor magnético que no decorrer do trabalho poderá se danificar devido a umidade, sangue etc..

Recomendamos ter sempre de reserva uma ou duas peças.

Quanto ao dispositivo tensionador da lâmina, também recomendamos manter um de reserva, pois o mesmo devido ao trabalho, a sujeira e a umidade, poderá perder a regulagem.

Assim enquanto um trabalha o outro poderá sofrer manutenção sem perda de horas paradas.

A Serra quando estiver trabalhando poderá apresentar algumas particularidades:

Nos primeiros dias de trabalho, se o operador não estiver acostumado a este tipo de máquina, poderá ocorrer várias quebras de lâminas, corte torto, enroscar a máquina na carcaça.

Para o problema do corte torto, verifique se a lâmina não esta mal esticada, folga nas guias, máquina fora de nível, o que poderá ser corrigido pelo operador, girando-se a bucha de regulagem onde a máquina está pendurada.

A lâmina mal refrigerada por falta de água ou esguicho entupido pode causar aquecimento da lâmina e está acaba cortando torto ou patinando na roda. Não deixe a máquina cair, pois isto afetará o seu alinhamento.

Só deverão operar a máquina, pessoas devidamente treinadas

AJUSTE E REGULAGEM DAS GUIAS DA LÂMINA

No decorrer do trabalho de corte das carcaças, as guias sofrerão um desgaste natural sendo necessário um ajuste nas mesmas no final de cada matança.

Solte os parafusos das mesmas, retire-as e limpe bem o local, monte as guias novamente, encoste os parafusos nas guias sem apertar, pegue um pedaço da lâmina e use como calibrador.

Coloque o mesmo entre as guias e ajuste para deslizar, se folgar aperte os parafusos e a máquina está pronta para o trabalho.

ATENÇÃO

Se acontecer de as guias estarem muito gastas, vire as mesmas para o lado novo.

IMPORTANTE: Verifique a regulagem de folga das guias diariamente após a matança e a limpeza da máquina. Faça um calibrador de ajuste com um pedaço de lâmina quebrada.


Se as guias estiverem com folga ou gastas, mal ajustadas, podem ocasionar o corte torto da carcaça.

Estando as guias gastas solte-as e vire-as para o lado novo sem usar e ajuste-as.

Verifique a guia de wídia superior, caso esteja gasta solte-a e vire para o lado sem uso.

OBS: Ver ilustração nas páginas 07 a 09.

DESENHO ILUSTRATIVO PARA O AJUSTE DAS LÂMINAS

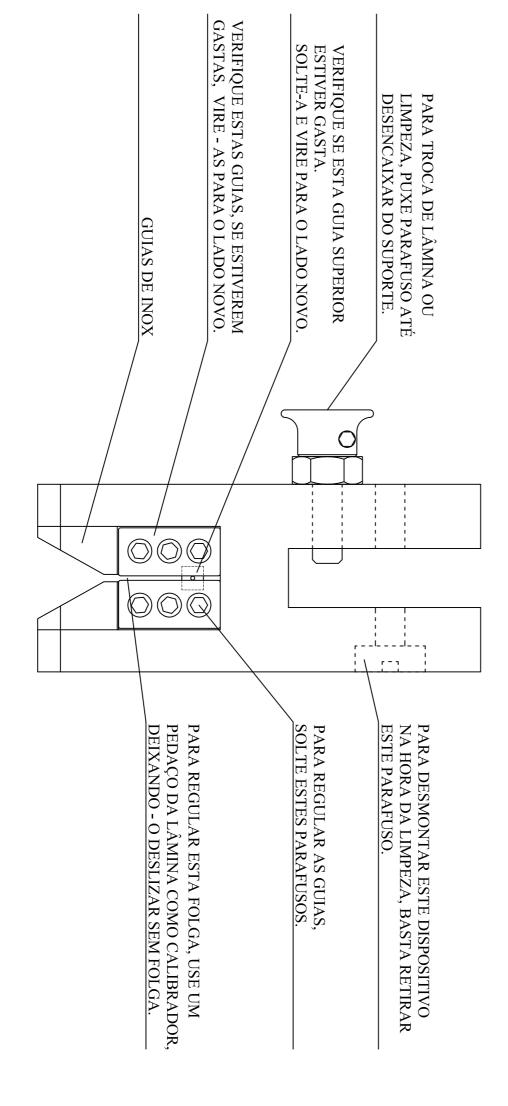




INSTRUÇÕES E DESENHO PARA REGULAGEM DA LÂMINA NAS GUIAS

LÂMINA NAS GUIAS DE WÍDIA PUXE O PINO DE TRAVA, ABAIXE OS DISPOSITIVOS DE TORÇÃO DA LÂMINA, ENCAIXANDO A

SOLTE O PINO DE TRAVA PARA FICAR TRAVADO NA POSIÇÃO DE TRABALHO


(VEJA INSTRUÇÕES NO DESENHO ABAIXO)

FEITA ESTA OPERAÇÃO GIRE A RODA TRASEIRA COM A MÃO PARA A LÂMINA ASSENTAR, ABRA A ÁGUA E A MÁQUINA ESTA PRONTA PARA O TRABALHO.

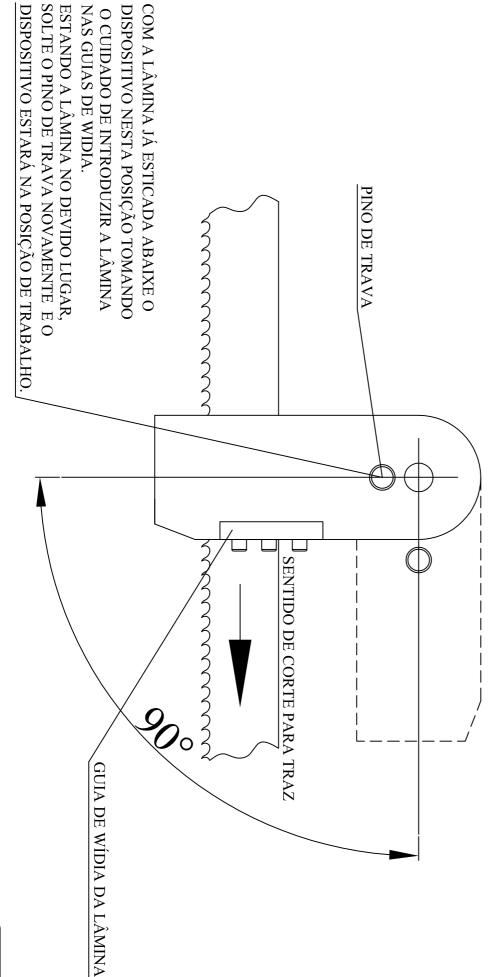



CONJUNTO DO DISPOSITIVO DE TORÇÃO DIANTEIRO (49A)/TRAZEIRO (50A)

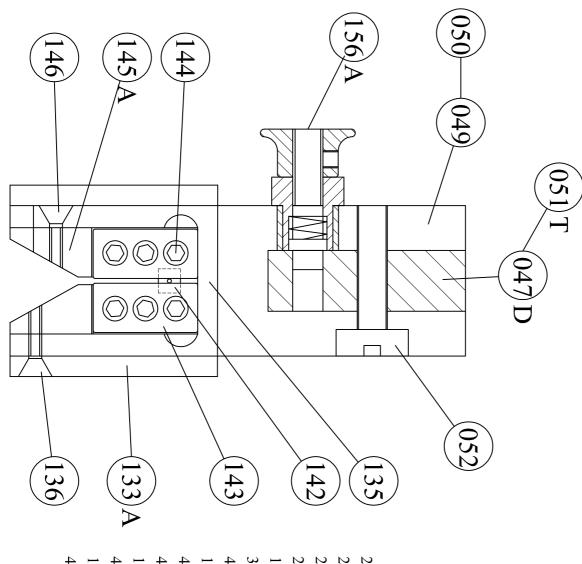


LISTA DOS COMPONENTES

CÓD.	POS.	QT.	POS. QT. DESCRIÇÃO
2803030312 047D	047D	01	01 SUPORTE FIX. DISP. DE TORÇÃO DIANT.
2803020317	049	01	DISP. TORÇÃO DIANTEIRO
2804020318 050	050	01	DISP. TORÇÃO TRAZEIRO
2804030311	051T	01	01 SUPORTE FIX DISP. DE TORÇÃO TRAZ.
1003100501	052	02	02 PARAF. FIX. DISP. DE TORÇÃO
3902020634 133A	133A	02	02 GUIAS DE CORTE
4404010225	135	01	01 PINO SEPARADOR DA GUIA DE CORTE
1004020608	136	80	08 PARAF. P/ FIXAR GUIA DE CORTE
4303041005	142	02	02 GUIA DE WÍDIA SUPERIOR
4303040904	143	04	GUIA DE WÍDIA LATERAL
1003110343	144	14	14 PARAF. PARA FIXAR GUIAS
4304061911	145A	02	02 GUIA DE AÇO (CONJUNTO)
1004050421	146	80	08 PARAF. DE FIXAR GUIAS DE AÇO
4403010454	156A	02	4403010454 156A 02 PINOS DE TRAVA DO DISP. DE
			TORÇÃO DIANT. E TRAZ.



APARELHO REGULADOR DO TENSIONADOR DA LÂMINA **SFVI - 200**

SFVII - 035 TENSIONADOR DA LÂMINA

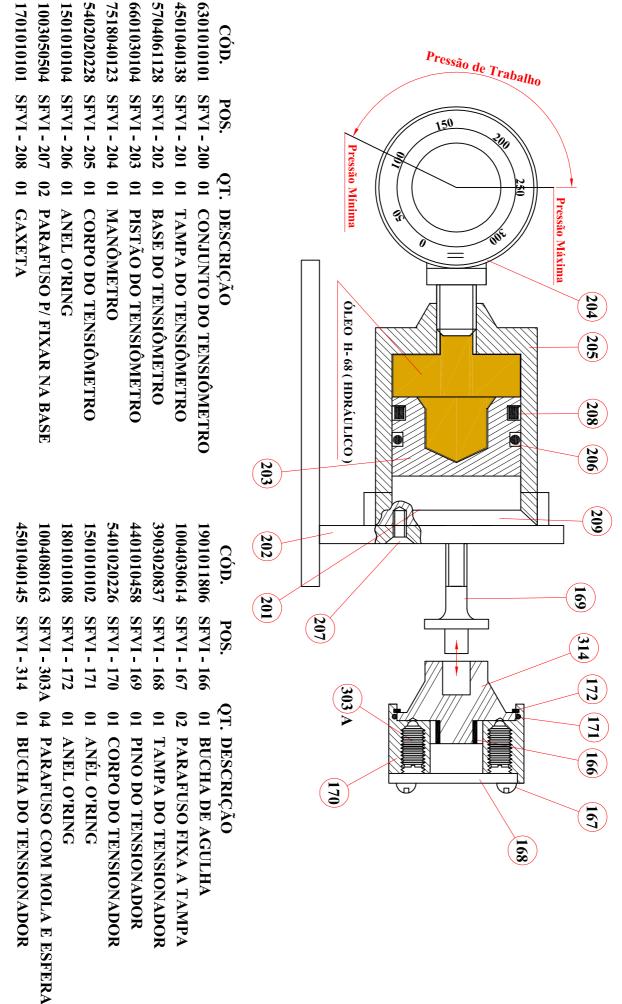



REGULAGEM DO TENSIONADOR

Com o conjunto devidamente limpo e lubrificado (usar o óleo lubrificante comum 20w-40), coloque-o no tensiometro (200) e inicie o ajuste.

- 1- Mantenha o corpo (170) girando livremente sobre a bucha (314)
- 2- Selecione um dos parafusos de regulagem (303/A), girando lentamente o corpo (170) siga apertando o parafuso simultaneamente até sentir o toque da esfera do parafuso na bucha, então volte ¼ de volta do parafuso. Selecione o próximo parafuso, no sentido horário e repita o procedimento assim sucessivamente até que os quatro parafusos estejam na mesma posição em relação a bucha (recuados ¼ de volta).
- 3- É de extrema importância que os parafusos de regulagem estejam sempre na mesma distância em relação a bucha para que sua atuação seja uniforme no conjunto, desta forma inicie dando ½ volta em cada parafuso. Faça o teste no Tensiometro verificando a pressão na escala de PSI (mínimo 100 e máximo 250 PSI), havendo necessidade de aumentar a pressão aperte os parafusos, para diminuir solte os parafusos na mesma proporção.
- 4- Após feita a regulagem recomendamos o preenchimento dos espaços vazios, atrás parafusos e da bucha de agulha (166), com graxa, afim de evitar umidade, só então deverá ser colocada a tampa e os parafusos da tampa.

Estes procedimentos deverão ser repetidos a cada semana ou quando se achar necessário, de acordo com o uso do equipamento.

OBS: Ver desenho PG 10

TENSIONADOR DA LÂMINA SESVII 035

O tensionador da lâmina é considerado uma das partes fundamentais para o bom funcionamento e longevidade de todos os componentes da máquina. Uma vez mantido limpo e bem regulado, certamente será fácil obter os resultados esperados, quanto a produtividade e qualidade do corte.

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DO TENSIONADOR


- 1- Retire os 2 parafusos da tampa (305)
- 2- Retire a tampa (304)
- 3- Retire os 4 parafusos de regulagem (303 A)
- 4- Retire o anel elástico (311)
- 5- Separe o corpo (170) da bucha (314)


Efetue a limpeza retirando os resíduos com óleo diesel.


Para montagem basta inverter a sequência acima até o item 3, após a regulagem montar a tampa e recolocar os parafusos (167).

OBS: Ver desenho PG 10

FOLHA DE INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

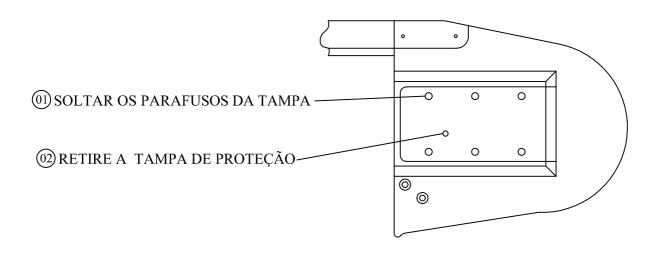

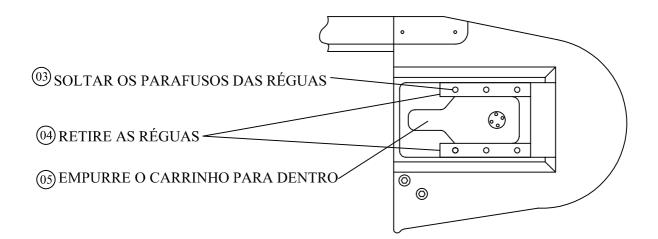

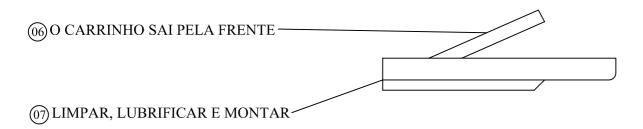


Realize este serviço semanalmente, pois a sua Máquina trabalhará bem ajustada e lubrificada.

Engraxe os rolamentos da roda dianteira com uso de uma bomba para graxa, após a matança e a limpeza da máquina.


Para esclarecer qualquer dúvida, entre em contato com o nosso Departamento Técnico:

Fone: oxx 11 4991 - 3833



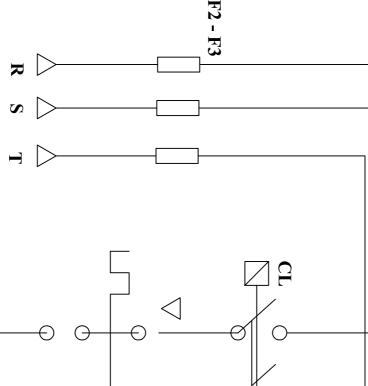




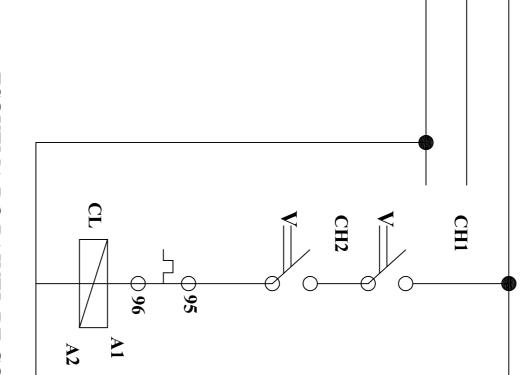


ESQUEMA DO PAINEL DE COMANDO P/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220 / 380 V 50 / 60 CICLOS P/ SERRAS DAL PINO



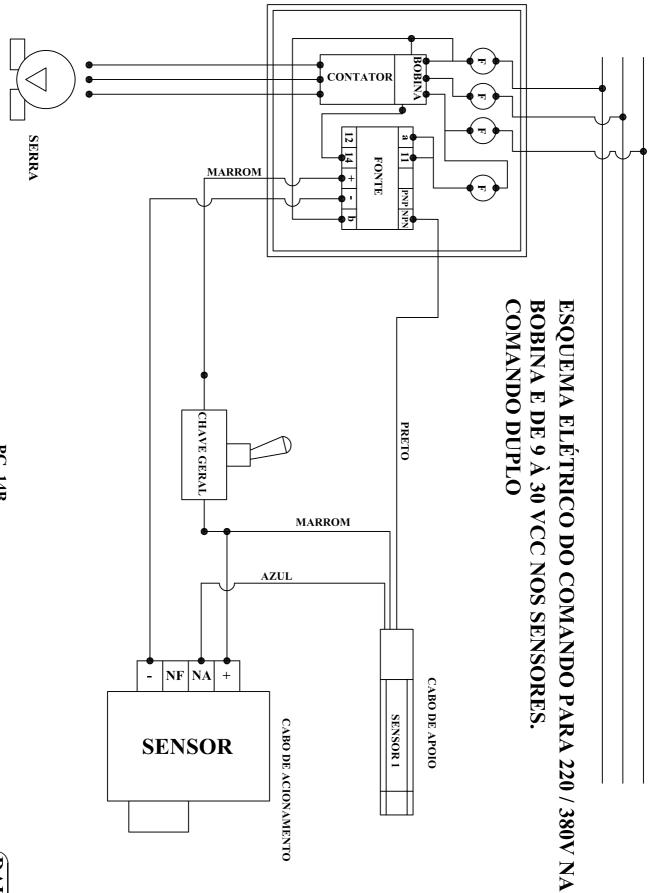





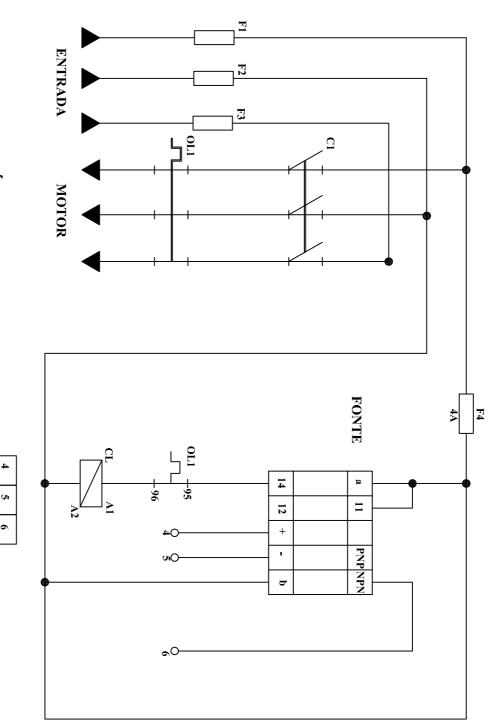

ESQUEMA ELÉTRICO DO COMANDO PARA 220 / 380V NA BOBINA, E DE 9 À 30 VCC NOS SENSORES. COMANDO SÍMPLES

BRANCO[

PRETO

CABO DE ACIONAMENTO

+ I NA
SENSOR 1



SERRA DE FITA SUÍNO - SFVII

CÓDIGO	POS.	QTD.	DESCRIÇÃO
54022	001		CORPO DIANTEIRO
23019	002		BRAÇO DA SERRA
10091	003	005	PARAFUSO FIXA O BRAÇO NO CORPO
54023	004	001	CORPO TRASEIRO
32005	005	001	CABO DE ACIONAMENTO
32015	005/A	001	CABO DE ACINAMENTO COMPLETO
32003	005/N	001	CABO DE ACIONAMENTO
32019	005/NA		CABO DE ACIONAMENTO NOVO COMPLETO
39047	006		TAMPA DO CABO DE ACIONAMENTO
10138	007		PARAFUSO DA TAMPA DO CABO
31001	009		PROTETOR DO INTERRUPTOR
20001	010		INTERRUPTOR
72002	011		PRENSA CABO
10089	012		PARAFUSO FIXA O SUPORTE DO CABO
57024	013		ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA MAQUINA
10026	014		PARAFUSO PARA FIXAR O GATILHO
69009	015/A		RODA TRASEIRA COMPLETA
09031	016		ARRUELA FIXA RODA TRASEIRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA RODA TRASEIRA
10098 70005	017 018		ENGRENAGEM DA RODA TRASEIRA
70003	018/A		ENGRENAGEM DA RODA TRASEIRA (CONJUNTO)
19014	019		ROLAMENTO DIANTEIRO DA ENGRENAGEM DA RODA
19014	020		ROLAMENTO TRAZEIRO DA ENGRENAGEM DA RODA
18007	020		ANÉL ELÁSTICO DA RODA TRASEIRA
45028	022		BUCHA DA RODA TRASEIRA
45019	023		ANÉL DE ENCOSTO DA RODA TRASEIRA
14004	024		RETENTOR DA RODA TRASEIRA
69003	025/A		RODA DIANTEIRA COMPLETA
19016	026		ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
09028	027		ARRUELA FIXA RODA DIANTEIRA
10098	028	001	PARAFUSO PARA FIXAR A RODA DIANTEIRA
44062	029	001	EIXO DA RODA DIANTEIRA
10083	030	004	PARAFUSO FIXA O EIXO DA RODA DIANTEIRA
25002	031	002	ENGRAXADEIRA
43024	032	001	CARRINHO
43036	033		RÉGUA DO CARRINHO
	034		PARAFUSO PARA FIXAR RÉGUAS
64002	035		TENSIONADOR DA LÂMINA
45043	036		BUCHA DO TENSINADOR DA LÂMINA
10063	037		PARAFUSO FIXA BUCHA DO TENSIONADOR
36007	038/A		TAMPA DO CORPO DIANTEIRA COMPLETA
44064	039		TRINCO DAS TAMPAS DIANT / TRAS.
57073	040		DOBRADIÇA DA TAMPA DIANTEIRA
10138	041		PARAFUSO PARA FIXAR AS DOBRADIÇAS
44065	042/A		PINO DA TRAVA DAS TAMPAS DISP. TORÇÃO DIANT / TRAS. COMPLETO
09029	043 044		ARRUELA DO TRINCO DAS TAMPAS DIANT / TRAS
10056 36006	044 045/A		PARAFUSO FIXA O TRINCO DAS TAMPAS DIANT / TRAS. TAMPA DO CORPO TRASEIRO COMPLETA
57074	045/A 046		DOBRADIÇA DA TAMPA TRASEIRA
28029	040		SUPORTE FIXA O DISPOSITIVO DE TORÇÃO DIANTEIRO
10089	048		PARAFUSO FIXA SUPORTE DO DISP TORÇÃO DIANTEIRO
28017	049		CORPO DO DISPOSITIVO DE TORÇÃO DIANTEIRO
28023	049/A		DISPOSITIVO DE TORÇÃO DIANTEIRO COMPLETO
28034	050		CORPO DO DISPOSITIVO DE TORÇÃO TRASEIRO
28038	050/A		DISPOSITIVO DE TORÇÃO TRASEIRO COMPLETO
28043	051		SUPORTE FIXA O DISPOSITIVO DE TORÇÃO TRASEIRO
10077	052		PARAFUSO P/ FIXAR DISP DE TORÇAO DIANT / TRAS.

```
001 MOTOR ELÉTRICO ALETADO TRIFÁSICO 03 CV
34011 053
53012 053/N
              001 MOTOR LISO
70003
      054
              001 ENGRENAGEM DO MOTOR
62012
              001 CHAVETA DO MOTOR
      055
18003
      056
              001 ANÉL ELÁSTICO DO EIXO DO MOTOR
45020
      057
              001 ANÉL DE CALÇO DA ENGRENAGEM DO MOTOR
30008
      058
              001 HÉLICE DE LUBRIFICAÇÃO
10133
      059
              002 PARAFUSO PARA FIXAR HELICE DE LUBRIFICAÇÃO
14005
      060
              001 RETENTOR DO EIXO DO MOTOR WEG
19001
      061
              001 ROLAMENTO DIANTEIRO DO MOTOR
19013
      062
              001 ROLAMENTO TRASEIRO DO MOTOR
              001 VENTUINHA PARA O MOTOR
30005 063
44046 064
              001 PINO DE TRAVA DA VENTUINHA
39022 065
              001 TAMPA DE PROTEÇÃO DA VENTUINHA
39013 067
              001 TAMPA TRAZEIRA DO MOTOR WEG
39020
      069
              001 FLANGE PARA MOTOR 3 CV WEG
      070
              004 PARAFUSO FIXA O MOTOR
10095
      071
              001 POSTIÇO DO BRAÇO
85010
65018
      072
              001 CAIXA DE ENGRENAGEM
10089
      073
              008 PARAFUSO FIXA CAIXA DE ENGRENAGEM
57035
      074
              001 CHAPA DO DIFUSOR DO ÓLEO
              001 PARAFUSO FIXA CHAPA DO DIFUSOR DE ÓLEO
10138
      075
24002
     076
              001 VISOR DE ÓLEO
72026
      077
              001 BUJAO DE ENTRADA DO ÓLEO
72028 078
              001 BUJÃO PARA SAIDA DO ÓLEO
26014 079
              001 SUPORTE DA SERRA
26023 079/A
              001 SUPORTE DA SERRA COMPLETO
              001 SUPORTE DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA SERRA
28012 080
44059
      081
              001 PINO DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA SERRA
10084
      082
              001 PARAFUSO FIXA PINO DO SUPORTE DA SERRA
09022
      083
              001 ARRUELA LISA PARA FIXAR O SUPORTE DO SUPORTE DA SERRA
10119
      084
              001 PARAFUSO FIXA O SUPORTE DO SUPORTE DA SERRA
      085
28005
              001 SUPORTE DO CABO DE APOIO
10089
      086
              002 PARAFUSO FIXA O SUPORTE DO CABO DE APOIO
33006
      087
              001 CABO DE APOIO
28008
      088
              001 SUPORTE DE CONEXÃO D' ÁGUA
28009
      088/N
              001 SUPORTE DE CONEXÃO D' ÁGUA NOVO
              002 PARAFUSO FIXA O SUPORTE DE CONEXÃO DA ÁGUA
10078
      089
72025
      090
              004 BICO PARA MANGUEIRA
72042
      091
              001 MANGUERA PARA ENTRADA DE ÁGUA
71005
      092
              002 ABRAÇADEIRA
72023
      093
              001 COTOVELO DE LATÃO PARA ENTRADA DE ÁGUA
              002 NIPLE DE LATAO PARA ENTRADA DE ÁGUA
72007
      094
72014
      095
              001 TUBO PARA MANGUEIRA DE SAÍDA DE FARELO
72044
      096
              001 TUBO DE ALUMÍNIO
72045
      096/A
              001 TUBO DE ALUMÍNIO
71006
      097
              001 ABRAÇADEIRA PARA FIXAR MANGUEIRA DE FARELO
              001 ARRUELA FIXA ENGRENAGEM DO MOTOR
09032
      101
09033
      101/A
              001 ARRUELA COM HÉLICE COMPLETA
              004 ARRUELA LISA P/ FIXAR SUPORTE DO DISP. DE TORÇÃO DIANT / TRAS.
09021
      102
10092
              002 PARAFUSO FIXA O POSTIÇO DO BRAÇO
      103
45050
      104
              001 BUCHA DE REGULAGEM DO SUPORTE DA SERRA
45051
      104/A
              001 BUCHA DE REGULAGEM DO SUPORTE DA SERRA COMPLETA
              001 POSTIÇO DA TAMPA DIANTEIRA
85012
      111
              001 LÂMINA DE FITA CONTÍNUA PARA SERRA DE SUÍNO
40039
      112
10142
      114/A
              004 PARAFUSO PARA TENSIONADOR
              001 BOTÃOP PARA ACIONAR MICRORRUPTOR
44041
      121
73004
      122
              001 MOLA DO BOTAO DO MICRORRUPTOR
              002 GUIAS DE ENCOSTO DE CORTE (CONJUNTO)
39044
      133/A
```

001 PINO SEPARADOR DA GUIA DE CORTE

135

44075

```
001 BATENTE DO TENSIONADOR
45046
      137
10055
      138
              001 PARAFUSO FIXA BATENTE DO TENSIONADOR
59003
      140
              002 TERMINAL PARA LIGAR O MICRORRUPTOR
43028
      142
              002 GUIA DE WÍDIA SUPERIOR
43027
      143
              004 GUIA DE WÍDIA RETANGULAR
10097
      144
              014 PARAFUSO FIXA AS GUIAS DE WÍDIAS
43035
      145/A
              002 GUIA DE INOX (CONJUNTO)
10137
      146
              008 PARAFUSO PARA FIXAR GUIAS DE INOX
21003
      148
              002 MICRORRUPTOR
12008
      149
              008 PRISIONEIRO DO MOTOR WEG
11016
      150
              008 PORCA DO PRISIONEIRO DO MOTOR
              008 ARRUELA DE PRESSÃO INOX M 6
09027
      151
              001 NIPLE C/ CONECTOR E ANILHA PARA MANGUEIRA
72033
      152
72012
      158
              001 REGISTRO DE LATÃO PARA REGULAR A ÁGUA
              001 ANEL O 'RING PARA BOTÃO DO GATILHO
15003
      160
10138
      161
              006 PARAFUSO FIXA CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARRINHO
              001 CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARRINHO
57020
      162
              001 PINO DO TENSIONADOR
44039
      169
72029
      185
              001 COTOVELO
72030
      186
              002 ANILHA
15003
      189
              002 ANEL O'RING
72053
      190
              001 CANO DE COBRE
19020
      194
              002 BUCHA DE AGULHA DA LEVA
72058
      195
              001 CANO DE ALÚMINIO 240 X 3/16"
25007
      200
              001 ENGRAXADEIRA
10091
      201
              005 PARAFUSO FIXA O BRAÇO DA MÁQUINA
15006
              003 ANEL O'RING
     202
72034
      206
              001 NIPLE COM CONECTOR E ANILHA PARA MANGUEIRA
10070
      208
              004 PARAFUSO PARA FIXAR CABO DE ACIONAMENTO
11040
      216
              008 PORCA FIXA MOTOR E FLANGE WEG
10137
      217
              002 PARAFUSO FIXA MICRORRUPTOR
72002 223
              001 PRENSA CABO PVC
              004 PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA CAIXA DE LIGAÇÃO
10138 225
              001 CAIXA DE LIGAÇÃO DO MOTOR LISO
65013 226/L
39036 227
              001 TAMPA DA CAIXA DE LIGAÇÃO DO MOTOR LISO
72024 228
              001 COTOVELO
14013 229
              001 RETENTOR DA TAMPA TRAS. DO MOTOR WEG
51024
      231
              001 ROTOR DO MOTOR WEG 3CV
              001 ROTOR DO MOTOR LISO
51031
      231/N
13005
      232
              004 TIRANTE
      233
              004 PORCA DO TIRANTE
11022
39052
      234
              001 TAMPA DIANTEIRA DO MOTOR LISO
      235
39053
              001 TAMPA TRASEIRA DO MOTOR LISO
14005 236
              001 RETENTOR DO EIXO DO MOTOR
28007
      237/N
              001 SUPORTE DO CABO DE APOIO
33014 238/N
              001 CABO DE APOIO
59008
      239
              002 TERMINAL DE LIGAÇÃO
      242
              001 PRENSA CABO 6x1/4" BSP
75338
              001 PORCA DE FIX. DO CABO DE APOIO
11033
      243
98721
      244
              001 GATILHO DE ACIONAMENTO
44100
      245
              001 PINO DE ACIONAMENTO DO MICRORRUPTOR
73003
      246
              001 MOLA DO PINO DE ACIONAMENTO
98566
      247
              001 ANÉL O'RING DO PINO
              001 PARAFUSO DE FIX. DO SUPORTE DO MICRORRUPTOR
     248
10044
74301
      249
              001 SUPORTE DE FIX. DO MICRORRUPTOR
39062
      250
              001 TAMPA DO CABO DE APOIO
      251
              001 PARAFUSO DE FIX. DO MICRORRUPTOR
10042
44080
      252
              001 PINO DE FIX. DO GATILHO
              002 PARAFUSO FIX. DA TAMPA DO GATILHO
10138
      253
      254
              001 CABO COMPLETO
33010
```

Certificado de Garantia

Serras Elétricas Dal Pino assegura ao primeiro proprietário, ou comprador, da(s) máquina(s) abaixo citada(s), a garantia de 06 (seis) meses a contar da data de emissão deste Certificado ou Nota Fiscal, contra defeitos de fabricação ou funcionamento. Esta garantia NÃO cobre materiais de desgaste, tais como rolamentos, pastilhas de wídia, chaves liga-desliga, motores ou qualquer outro componente que seja fornecido por terceiros, bem como lâminas.

Esta Garantia perderá sua validade se a máquina sofrer qualquer dano por motivo de acidentes, uso indevido ou abusivo em condições precárias, ligações em voltagem diferente, não observância do Manual de Instruções, falta de limpeza e conservação, falta de uso prolongado, ajustagem inadequada e falta de lubrificantes.

Serras Elétricas Dal Pino reserva-se o direito de cobrar do cliente, as despesas de viagem, estadias, refeições e transportes havidos com nossos técnicos solicitados, se os mesmos constatarem que os defeitos apresentados não se enquadram nos termos contidos nesta Garantia.

Findo o prazo de garantia de 6 (seis) meses, Serras Elétricas Dal Pino estará sempre prestando Assistência Técnica com preços conforme tabela em vigor.

ATENÇÃO: Ao ligar a máquina, verifique se a voltagem e o sentido de rotação do motor estão corretos.

Discriminação	Núme	ero da Máquina
Data da compra//		
Nome/Proprietário		•
End:	Cidade:	Estado:
Este Certificado deverá ser preenchido Garantia está subordinada ás condiçõe que acompanha a máquina.	.	
A inobservância das recomendações no imediato e automático desta Garantia.	ele contidas, imp	olicará no cancelamento
Ass. Técnico		
Serras Elétricas Dal Pino Ltda		



LUBRIFICAÇÃO

A DALPINO recomenda a utilização dos lubrificantes GRAX em seus equipamentos, pois os mesmos proporcionam efetiva melhoria de performance e desempenho.

Estes produtos atendem à instrução normativa nº 8 de 16 de janeiro de 2002 do Ministério da Agricultura





PLANO DE LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DALPINO						
EQUIPAMENTO	PONTO	QUANTIDADE ADEQUADA	SISTEMA DE APLICAÇÃO	FREQUÊNCIA RECOMENDADA	SERVIÇO A SER EXECUTADO	PRODUTO RECOMENDADO
	Polia dianteira com pino graxeiro	20 gr	Pino graxeiro	diária	Limpar e lubrificar	Notria alime 65 SCF Consistência 2
Serra de Fita	Caixa de engrenagens	1 kg	Banho	trimestral **	Trocar	Notria alime 65 SCF Consistência 000
	Suporte da Serra	10 gr	Pino graxeiro	semanal	Infiltrar	Notria alime 65 SCF Consistência 2
	Corrediças	20gr a 30gr	Copo graxeiro	diária	Infiltrar	Notria alime 65 SCF Consistência 2
Serra Convencional	Pino da Corrediça	1gr	Pino graxeiro	diária	Infiltrar	Notria alime 65 SCF Consistência 2
com Biela	Rolamento alto Compensador da Biela	10gr	Manual	diária	Revisar e aplicar	Notria alime 65 SCF Consistência 2
Serra Circular	Caixa de engrenagens	50gr	Pino graxeiro	quinzenal	Trocar a cada 6 meses	Notria alime 65 ESF Consistência 2

^{**}Durante a manutenção diária é recomendada a retirada do bujão para verificação do nível da Graxa, além da possível contaminação do lubrificante por vapores provenientes do processo de limpeza.

Observações:

- 1 Por terem sido exaustivamente testados e aprovados, os lubrificantes GRAX são recomendados pela DALPINO. A utilização de lubrificantes inadequados pode vir a prejudicar o equipamento além da sua garantia.
- 2 Lubrificantes com autorização de uso de produto AUP/DOI/DIPOA nº. 232/2002 de 23 de janeiro de 2002.
- 3 Este plano atende unicamente a lubrificação de equipamentos DALPINO que se encontrem em plenas condições de funcionamento. Quaisquer condições adversas devem ser imediatamente comunicadas.
- 4 Quaisquer alterações nas condições de trabalho, tais como uso continuado além do tempo recomendado ou contato com substâncias estranhas ao ambiente usual de trabalho podem comprometer o desempenho do lubrificante, bem como causar danos ao equipamento. Nestes casos pedimos entrar em contato com a GRAX.
- 5 A aplicação, armazenamento e o correto manuseio do lubrificante contribuem para a obtenção dos melhores resultados.
- 6 É recomendado afixar cópias desse folheto próximo às áreas de utilização do equipamento, permitindo rápida consulta.

GRAX LUBRIFICANTES ESPECIAIS Fone: (0**11) 6917-2022 E-mail: suporte@grax.com.br - Site: www.grax.com.br